


COMPLEMENT NOTICE

Lors de l'installation (ou changement) du flotteur, veuillez suivre les instructions suivantes concernant le serrage de la bride de purge :

1- Appliquer un couple progressif :

- Premier serrage des vis à 50% du couple de serrage spécifié dans l'ordre indiqué sur le schéma suivant
- Second serrage des vis à 75% du couple de serrage spécifié dans l'ordre indiqué sur le schéma suivant
- Troisième serrage des vis à 100% du couple de serrage spécifié dans l'ordre indiqué sur le schéma suivant
- Dernière passe de serrage à 100% du couple de serrage spécifié dans l'ordre des aiguilles d'une montre (1-3-2-4). Voir le schéma suivant.

2- Respecter cette séquence de serrage de la visserie d'installation

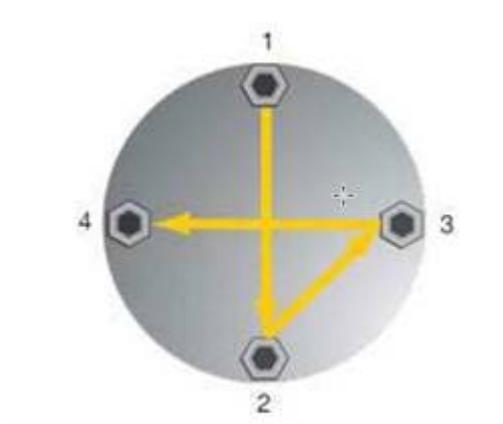

3- Appliquer un couple maximum de 60Nm pour la visserie M12